

Stručný návod iMow

Instalaci dobíjecí stanice a uložení omezovacího drátu





Pro modely robotických sekaček
RMI 422, RMI 422 P, RMI 422 PC
Jazyková verze: CS





**Tento stručný návod používejte pouze společně s
návodem k obsluze Vaší robotické sekačky.**

1. Před instalací vytvořte náskres zahrady.
2. Dobíjecí stanici nainstalujte na vhodném místě a sekačku iMow zde nabijte.
3. Sekačku iMow probudte stisknutím tlačítka „OK“ a postupujte podle pokynů až po kapitulu „Uložení omezovacího drátu“.
4. Uložení omezovacího drátu. K vytvoření odstupů použijte iMow Ruler a také šablonu pro úzké průchody.
5. Pokračujte v instalaci podle kapitoly „Připojení omezovacího drátu“ a podle dalších pokynů instalaci dokončete.



Umístění dobíjecí stanice uvnitř sečené plochy a uložení omezovacího drátu




- Sečenou plochu před zahájením provozu posečte běžnou sekačkou na trávě na výšku 2-4 cm.
- Sečené plochy se nesmí překrývat.
Minimální vzdálenosti mezi omezovacími dráty ≥ 1 m.
- Maximální vzdálenost mezi robotickou sekačkou iMow a omezovacím drátem: 17 m.
- Nastavte výšku sečení sekačkou iMow.
Doporučení: Stupeň výšky sečení 4.
- Doporučujeme dodržovat dostatečnou vzdálenost od zdrojů rušení, jako jsou například kovy.

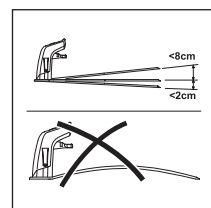


- Ve stínu, na chráněném a vodorovném místě
- Vzdálenost od uzavřené plochy: ≥ 2 m
- Doporučujeme použít zásuvku s přepětovou ochranou.

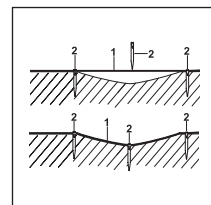

Omezovací drát (1) je třeba uložit na zemi a v pravidelných odstupech jej připevnit k zemi pomocí kolíků (2). V případě nerovností použijte další kolíky.

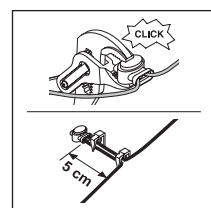


Volné, neodizolované konce drátu zasuňte až na doraz do elektrického konektoru. Elektrické konektory stlačte k sobě vhodnými kleštěmi – dbejte na to, aby správně zacvakly.



Pro sečené plochy < 100 m² nebo pro délky omezovacího drátu < 175 m.




Přesto však nesmí být robotické sekačky iMow považovány za hračku. V průběhu aktivních dob robotické sekačky iMow dbejte na to, aby se zejména děti, přihlížející osoby a zvířata nezdržovaly v pracovní oblasti.

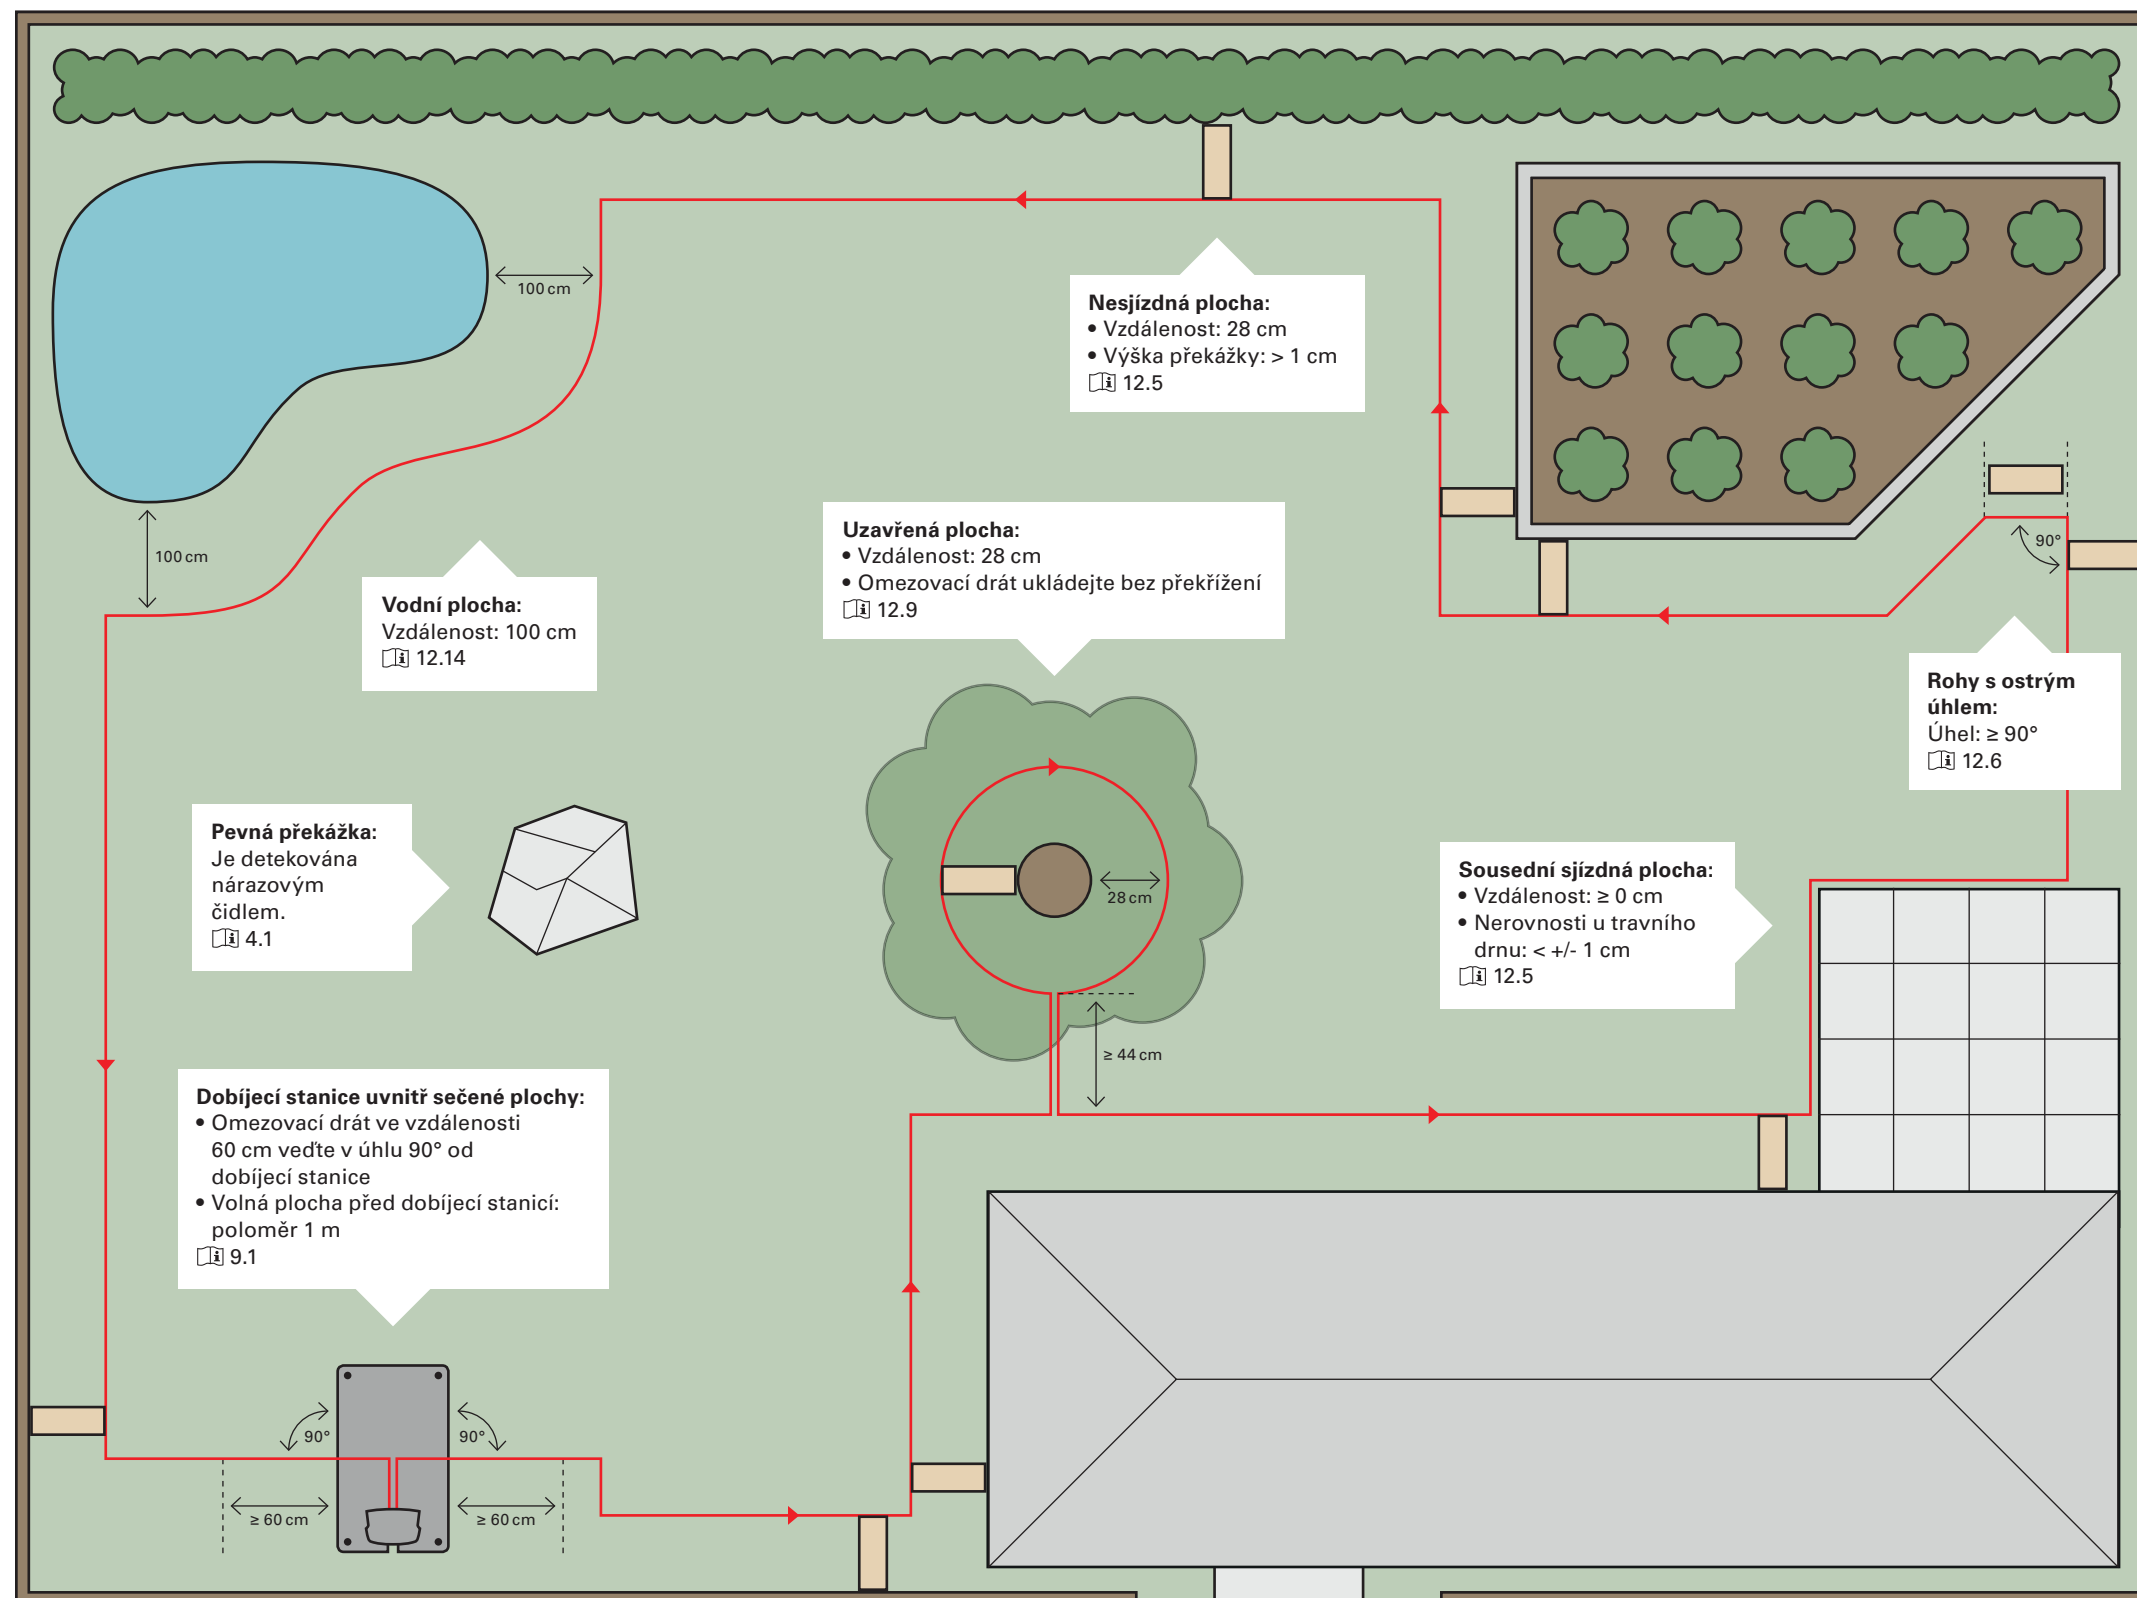

Rozšířená instalace

Umístění dobíjecí stanice mimo sečenou plochu a uložení omezovacího drátu ve zvláštních případech

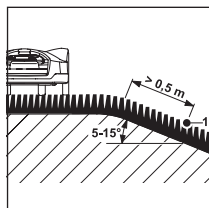

Terénní zlomy na sečené ploše:

Aby robotická sekačka dokázala automaticky a bez potíží posekat svažující se terén, je nutné při pokládání omezovacího drátu ve svahu (1) dodržet minimální vzdálenosti od terénního zlomu.

Vzdálenost: 0,5 m

☐ 12.13

Výchozí body:

Na sečených plochách, do nichž sekačka vjíždí přes úzký průchod nebo z dobíjecích stanic mimo sečenou plochu, musí být definován jeden výchozí bod.

☐ 9.8/11.15/12.10

