

Stručný návod iMow

Instalaci dobíjecí stanice a uložení omezovacího drátu

Pro modely robotických sekaček
RMI 632, RMI 632 C,
RMI 632 P, RMI 632 PC
Jazyková verze: CS



**Tento stručný návod používejte pouze společně s
návodem k obsluze Vaší robotické sekačky.**

1. Před instalací vytvořte nákres zahrady.
2. Dobíjecí stanici nainstalujte na vhodném místě a sekačku iMow zde nabijte.
3. Sekačku iMow probudte stisknutím tlačítka „OK“ a postupujte podle pokynů až po kapitulu „Uložení omezovacího drátu“.
4. Uložení omezovacího drátu. K vytvoření odstupů použijte iMow Ruler a také šablonu pro úzké průchody.
5. Pokračujte v instalaci podle kapitoly „Připojení omezovacího drátu“ a podle dalších pokynů instalaci dokončete.

Základní instalace

Umístění dobíjecí stanice uvnitř sečené plochy a uložení omezovacího drátu



Návod k použití

→ Omezovací drát



iMow Ruler




Šablona pro
úzké průchody

Příprava na instalaci:

- Sečenou plochu před zahájením provozu posečte běžnou sekačkou na trávu na výšku 2-4 cm.
- Sečené plochy se nesmí překrývat.
Minimální vzdálenosti mezi omezovacími dráty ≥ 1 m.
- Maximální vzdálenost mezi robotickou sekačkou iMow a omezovacím drátem: 35 m.
- Nastavte výšku sečení sekačkou iMow.
Doporučení: Stupeň výšky sečení 5.
- Doporučujeme dodržovat dostatečnou vzdálenost od zdrojů rušení, jako jsou například kovy.


📖 9.1/9.6/9.10

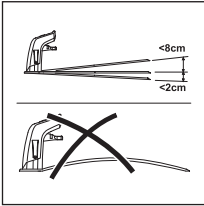

Poloha dobíjecí stanice:

- Ve stínu, na chráněném a vodorovném místě
- Vzdálenost od uzavřené plochy: ≥ 2 m
- Doporučujeme použít zásuvku s přepětovou ochranou.


📖 9.1/12.9

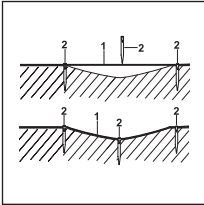

Uložení omezovacího drátu:

Omezovací drát (1) je třeba uložit na zemi a v pravidelných odstupech jej připevnit k zemi pomocí kolíků (2). V případě nerovnosti použijte další kolíky.

📖 12.3

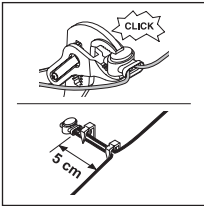

Správná instalace elektrických konektorů:

Volné, neodizolované konce drátu zasuněte až na doraz do elektrického konektoru. Elektrické konektory stlačte k sobě vhodnými kleštěmi – dbejte na to, aby správně zacvakly.

📖 12.16


Příslušenství AKM 100 pro malé zahrady:

Pro sečené plochy $< 100 \text{ m}^2$ nebo pro délky omezovacího drátu < 175 m.

📖 9.10


Robotické sekačky STIHL iMow jsou vyrobeny v souladu se všemi platnými bezpečnostními standardy.

Přesto však nesmí být robotické sekačky iMow považovány za hračku. V průběhu aktivních dob robotické sekačky iMow dbejte na to, aby se zejména děti, přihlížející osoby a zvířata nezdržovaly v pracovní oblasti.

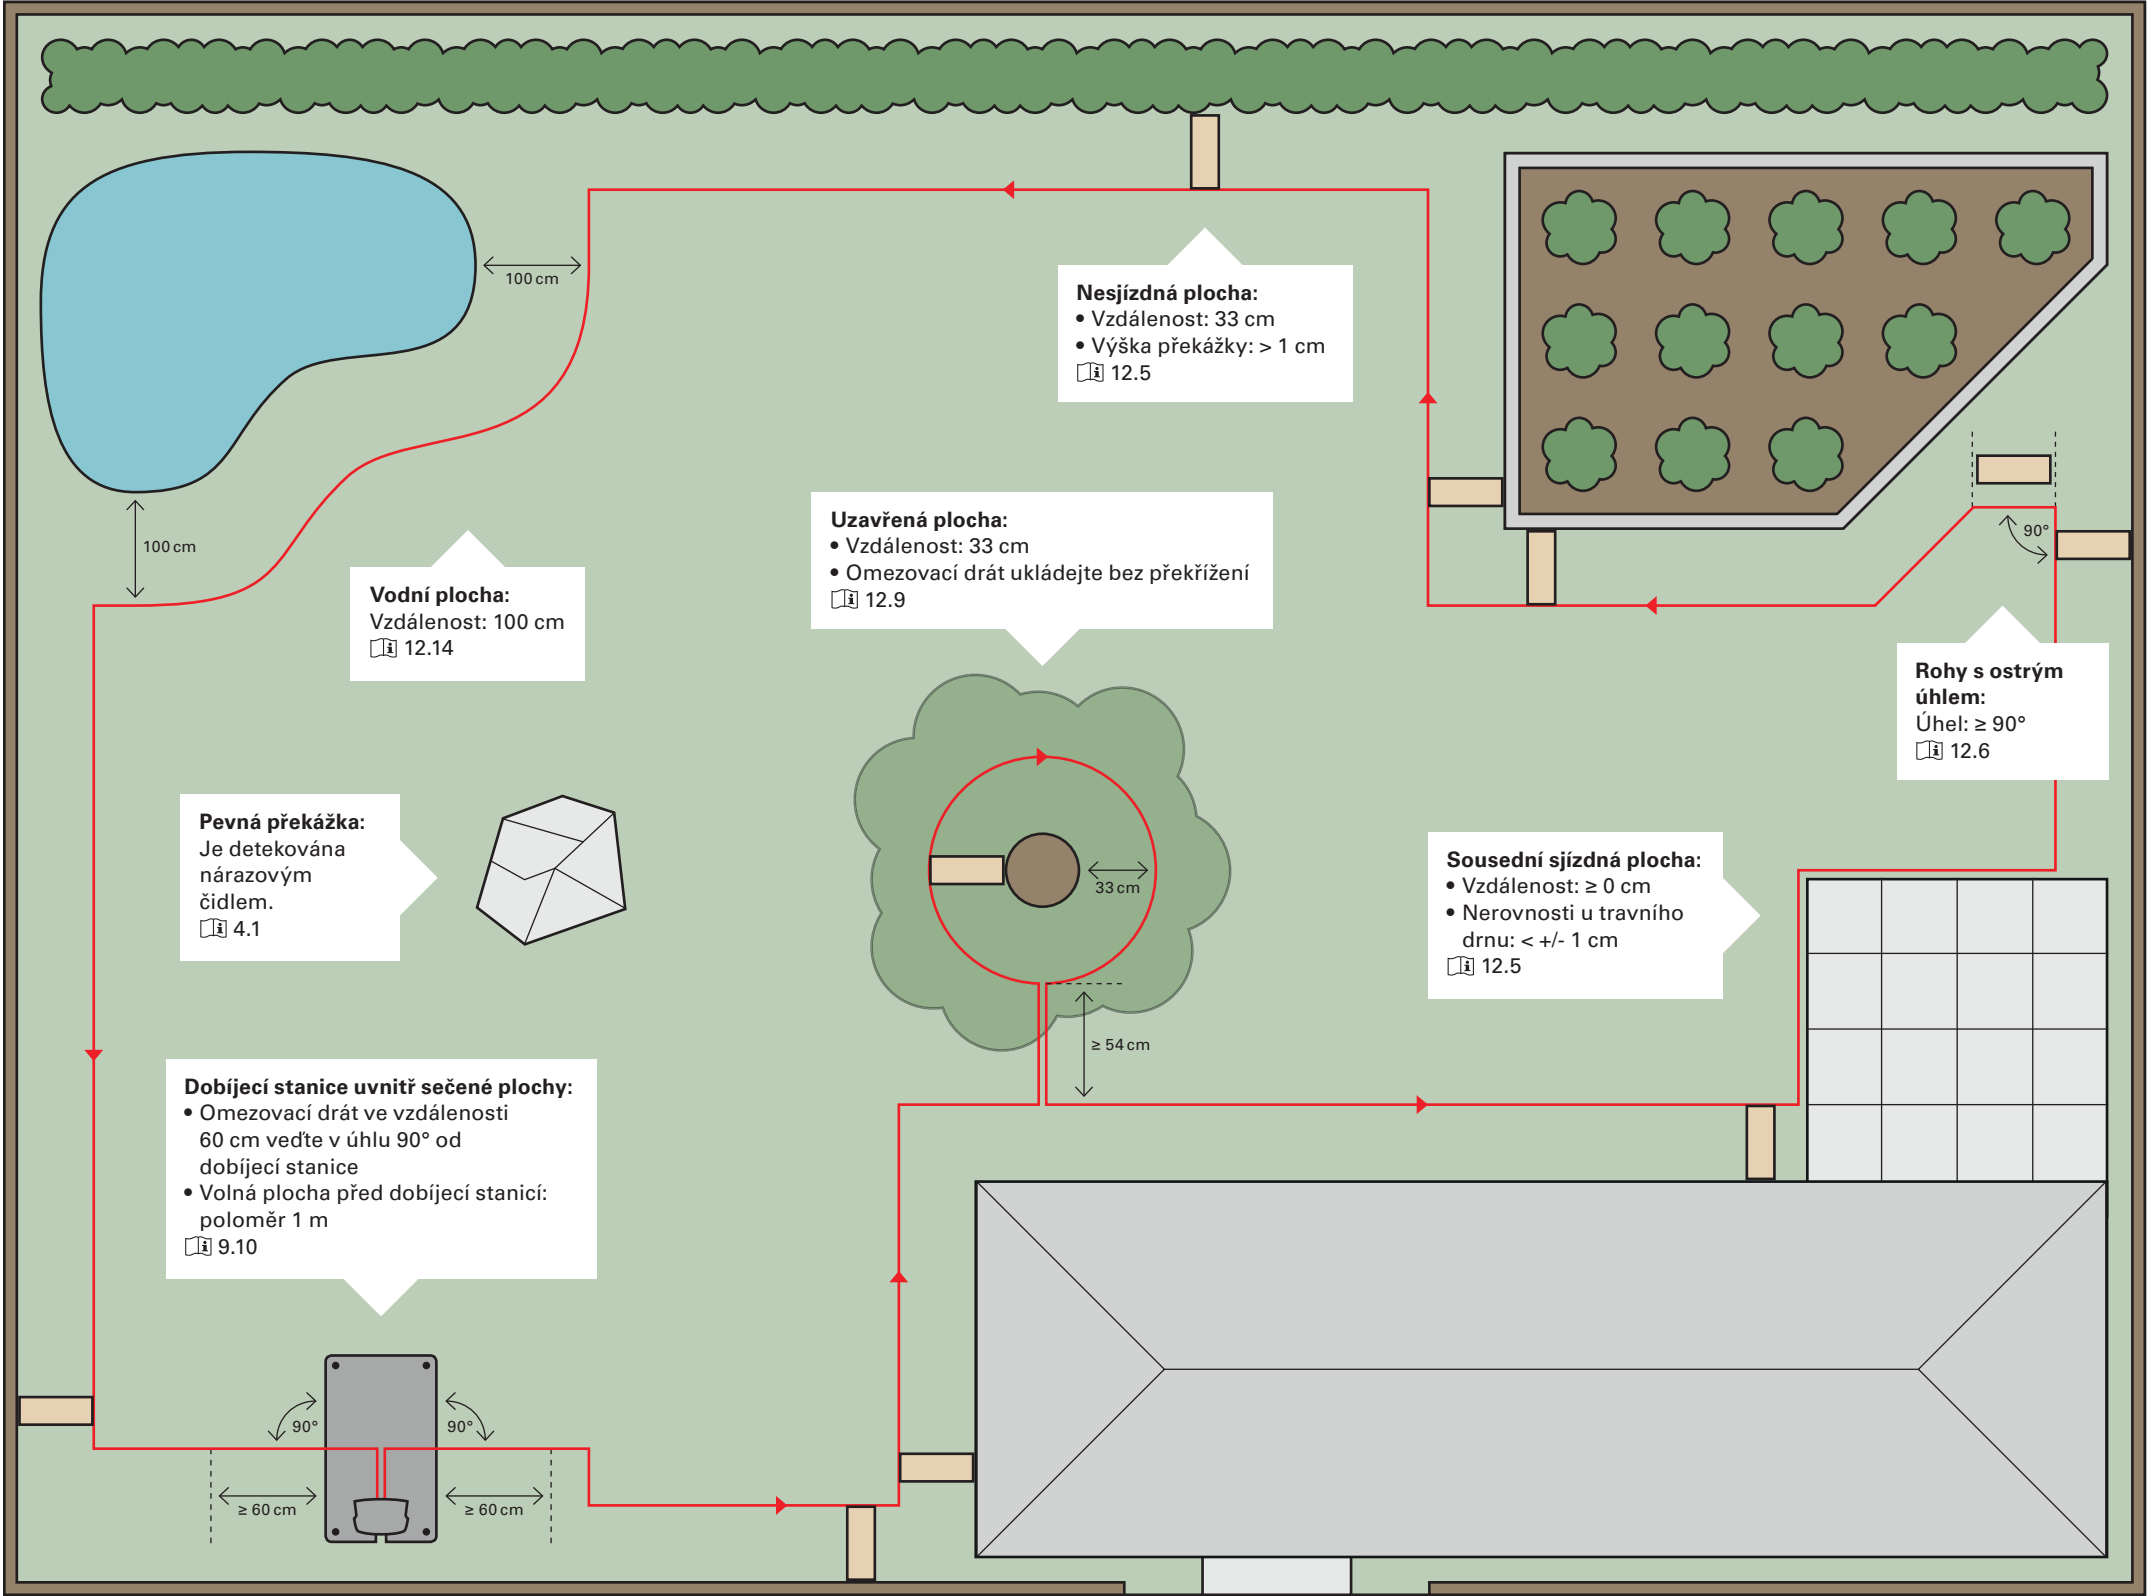

Rozšířená instalace

Umístění dobíjecí stanice mimo sečenou plochu a uložení omezovacího drátu ve zvláštních případech

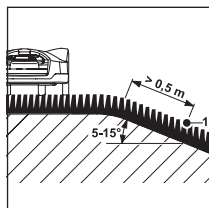

Terénní zlomy na sečené ploše:

Aby robotická sekačka dokázala automaticky a bez potíží posekat svažující se terén, je nutné při pokládání omezovacího drátu ve svahu (1) dodržet minimální vzdálenosti od terénního zlomu.


Vzdálenost: 0,5 m

☐ 12.14

Výchozí body:

Na sečených plochách, do nichž sekačka vjíždí přes úzký průchod nebo z dobíjecích stanic mimo sečenou plochu, musí být definován jeden výchozí bod.

☐ 11.14/11.15/12.11

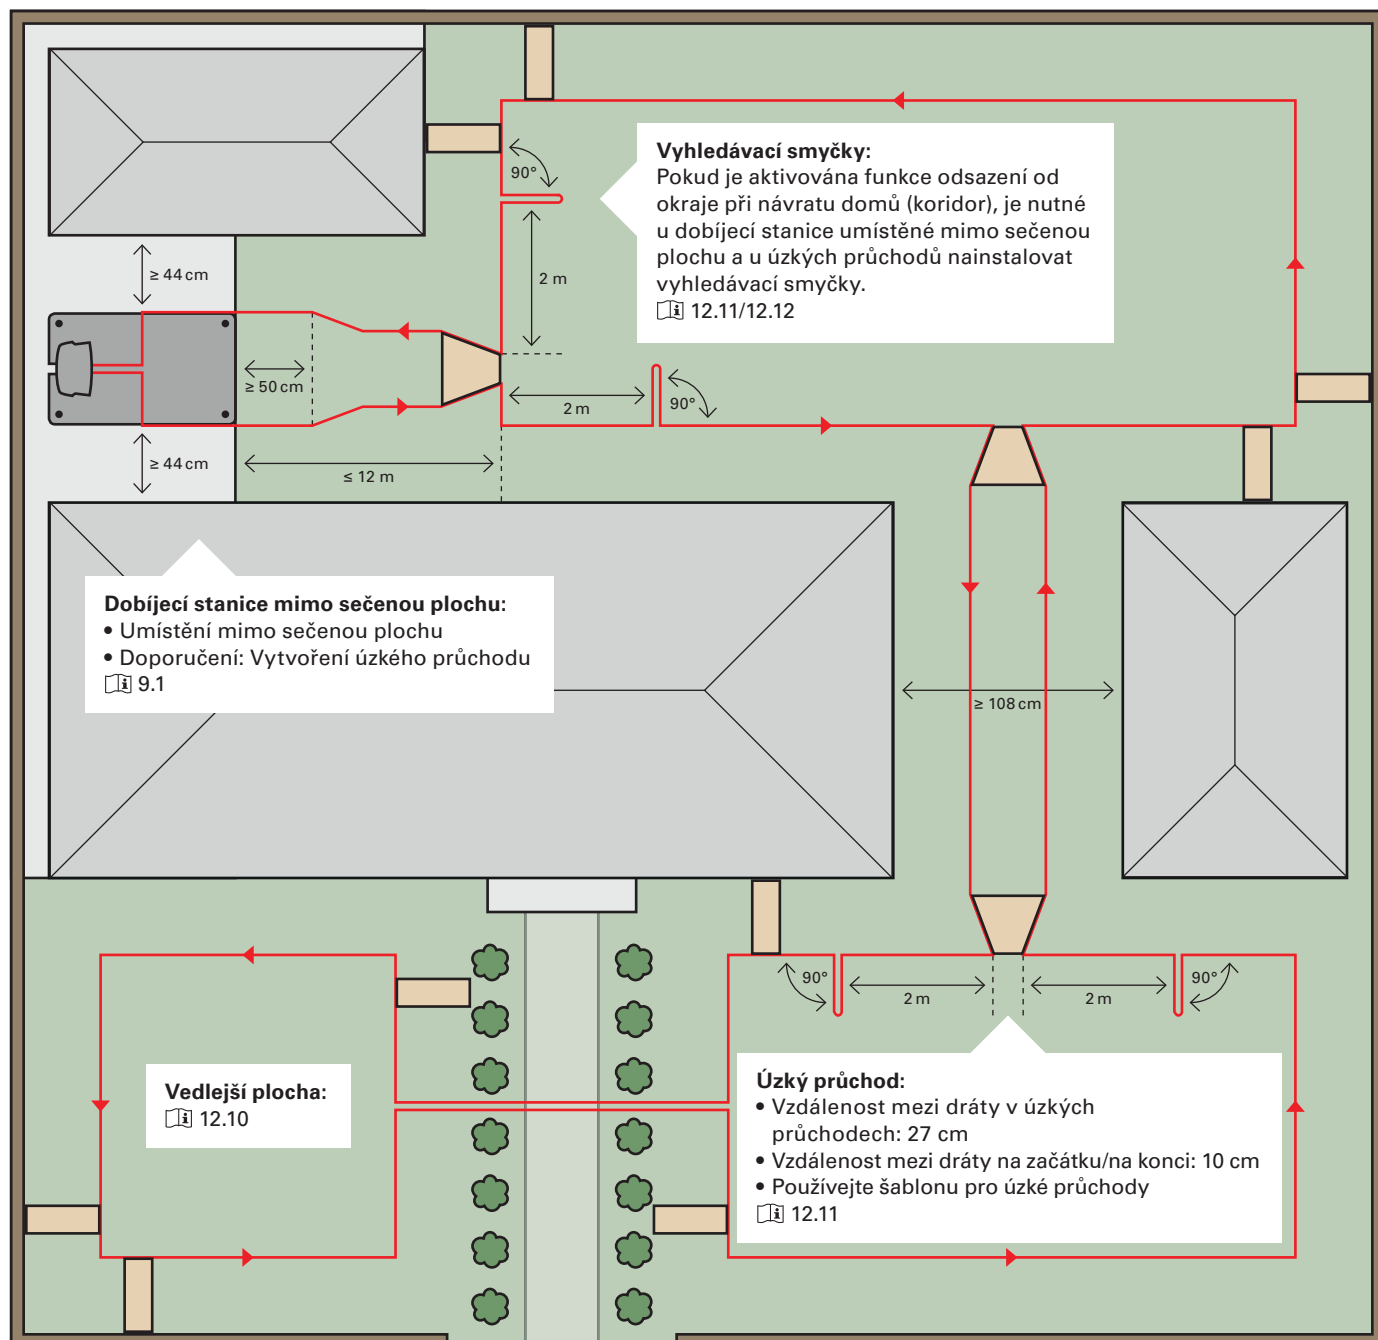

Dobíjecí stanice mimo sečenou plochu:

- Umístění mimo sečenou plochu
- Doporučení: Vytvoření úzkého průchodu

☐ 9.1

Vedlejší plocha:

☐ 12.10

Úzký průchod:

- Vzdálenost mezi dráty v úzkých průchodech: 27 cm
- Vzdálenost mezi dráty na začátku/na konci: 10 cm
- Použijte šablonu pro úzké průchody

☐ 12.11